



SCHEMA DI MONTAGGIO TURBO AIRYFLY

- 1- Posizionare il 1° supporto (pezzo A) con la parte scantonata verso l'elemento successivo. Accostare il 2° supporto (pezzo B) mettendo la parte dritta accanto alla parte scantonata del pezzo A. (Vedi Fig.1).
- 2- Alzare il Pezzo B e incastrarlo sopra il Pezzo A (aiutarsi allargando quanto basta il pezzo B), in modo che il foro laterale di uno coincida con il foro laterale dell'altro (fig.1)
Avvitare le viti per il fissaggio dei supporti (fig.2). Seguire l'operazione descritta fino a fine colmo.

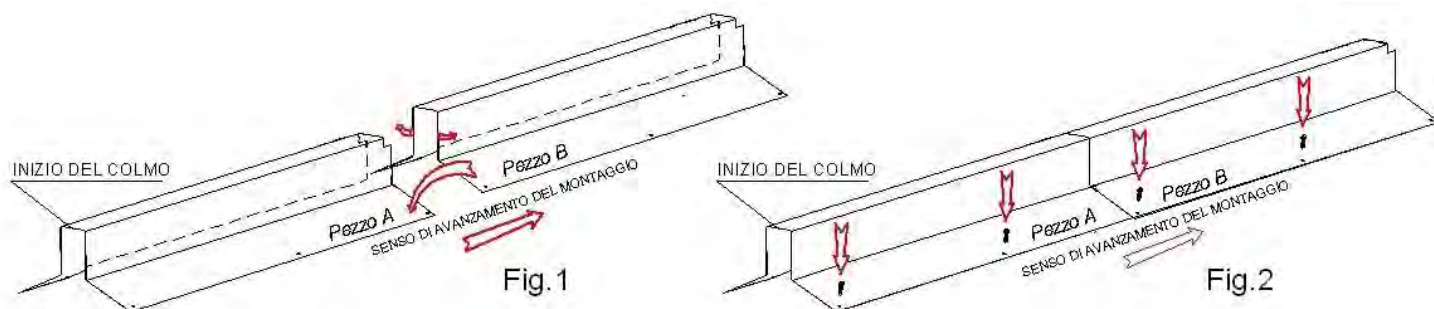


PROCEDURA DI POSA CON TEGOLE:

- 3- Posizionare le tegole.
- 4- Appoggiare il coperchio (pezzo C) sopra il supporto fino ad andare in appoggio alle tegole, con la parte scantonata verso l'inizio del colmo. Fissare (con apposita vite e rondella) il coperchio nei primi 3 fori (l'ultimo lasciarlo libero in modo da poter incastrare il coperchio successivo). (Vedi Fig.3).

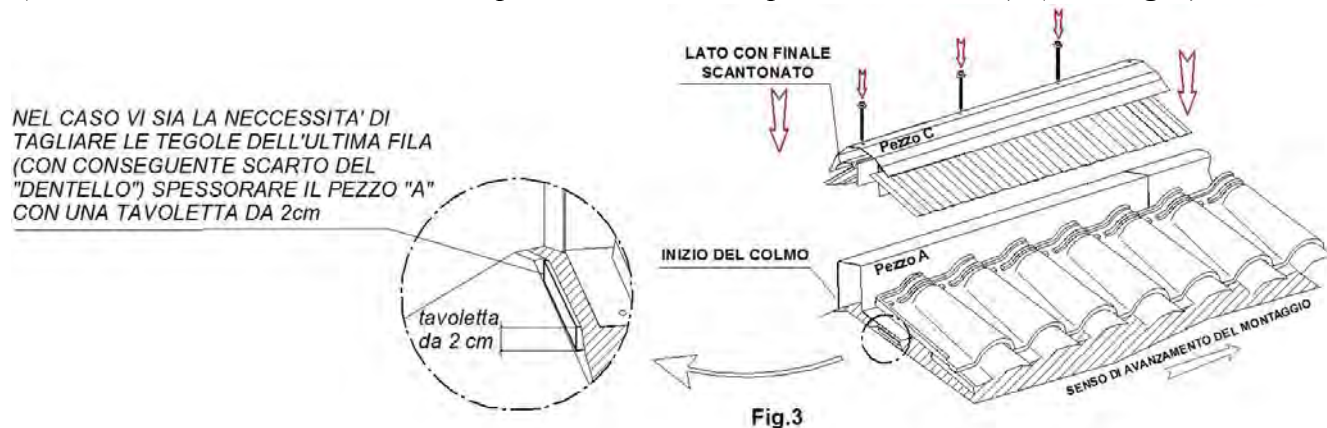

- 5- Posizionare il 2° coperchio (pezzo D) con la parte scantonata verso la parte dritta del 1° coperchio (pezzo C). Alzare il pezzo D e sovrapporlo sopra il Pezzo C in modo che il foro di fissaggio di uno coincida con il foro di fissaggio dell'altro facendo attenzione che le bandelle plissettate del pezzo D si sovrappongono di 2cm alle bandelle plissettate del pezzo C. (Vedi fig.4).

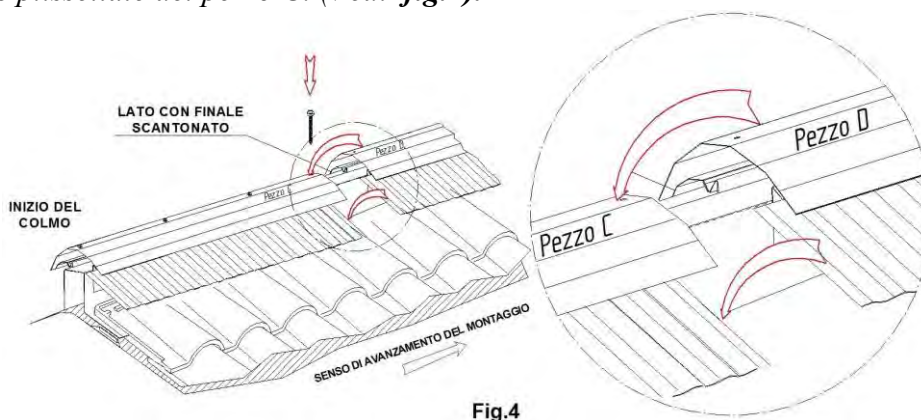

- 6- Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.
- 7- Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo della tegola. Ripetere le operazioni fino alla fine del colmo.
- 8- Fissare gli elementi di colmo. (Vedi fig.7).

→ SEGUE

· PROCEDURA DI POSA CON COPPI:

- 3- Posizionare i coppi di canale sulla linea di colmo dopo aver seguito le istruzioni del punto 1 e 2.
- 4- Appoggiare il coperchio (pezzo C) sopra il supporto (pezzo A), con la parte scantonata verso l'inizio del colmo. (Vedi **Fig.5**).

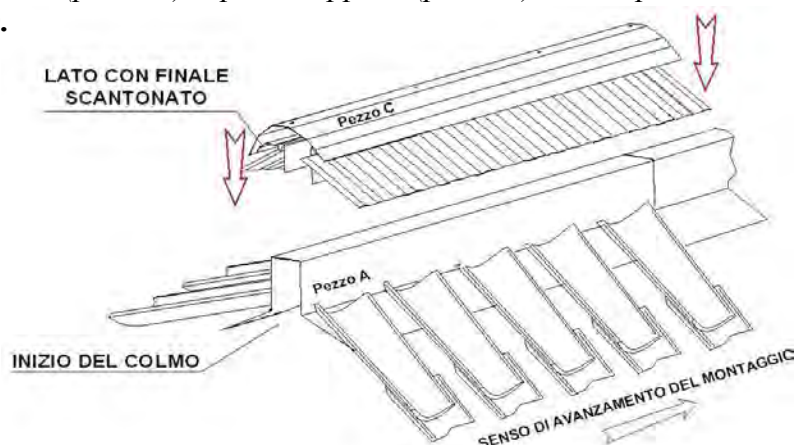


Fig.5

- 5- Posizionare il 2° coperchio (pezzo D) con la parte scantonata verso la parte dritta del 1° coperchio (pezzo C). Alzare il pezzo D e sovrapporlo sopra il Pezzo C in modo che il foro di fissaggio di uno coincida con il foro di fissaggio dell'altro facendo attenzione che le bandelle plissettate del pezzo D si sovrappongono di 2cm alle bandelle plissettate del pezzo C. (Vedi **fig.6**).

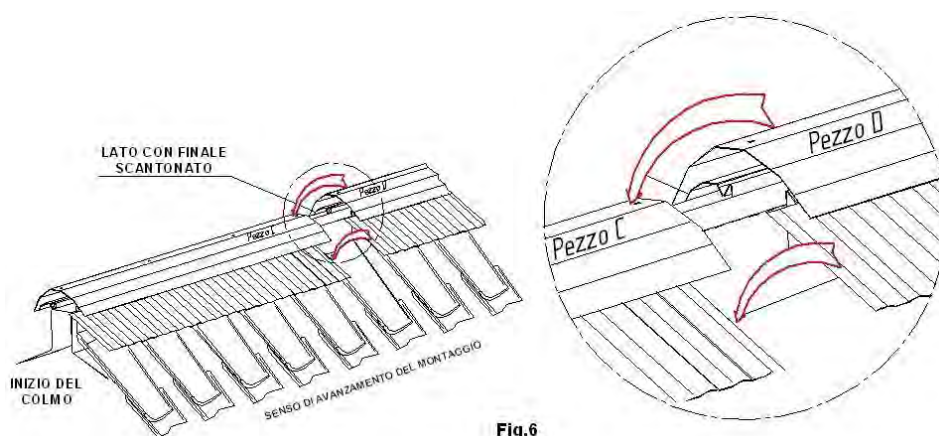


Fig.6

- 6- Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.
- 7- Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo della tegola. Ripetere le operazioni fino alla fine del colmo.
- 8- Inserire i coppi di coperta sotto al coperchio del TURBOAIRYFLY (tagliare gli angoli in modo che lo spigolo del coppo non possa rompere la bandella plissettata), e fissare il coperchio con apposite viti e rondelle. Fissare i coppi di colmo (coppesse) con viti o ganci fermacolmi. Vedi **fig.7**.

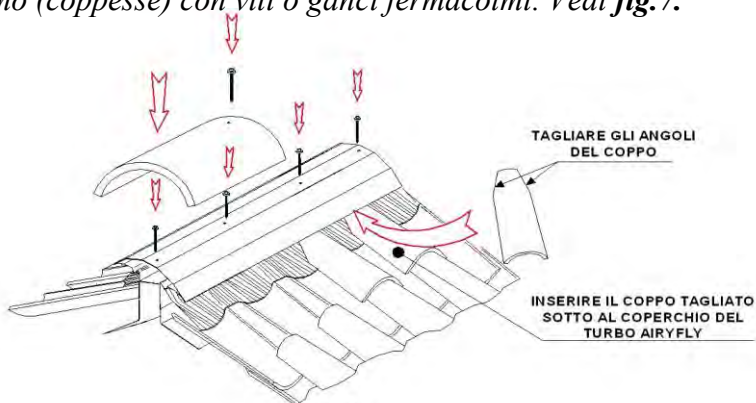


Fig. 7