

SCHEMA DI MONTAGGIO COLMOWINGS

- 1- Appoggiare un COLMOWINGS sul manto di copertura, in modo da rilevare l'altezza dei supporti piegabili (**fig.1**). Piegare i supporti in base all'altezza rilevata (**fig.2**).

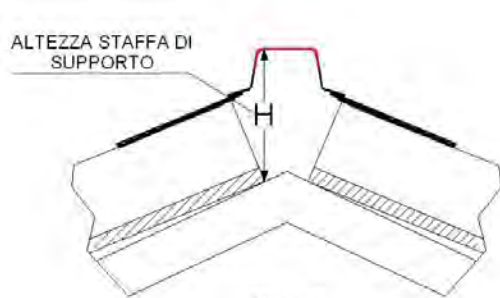


Fig. 1

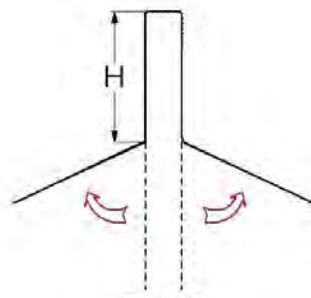


Fig. 2

- 2- Fissare il 1° supporto all'inizio della linea di colmo, e il successivo ad un interasse di 97,5cm; tutti gli altri a un interasse di 100 cm. Il COLMOWINGS sul 1° supporto appoggerà per intero, su tutti i successivi per metà.

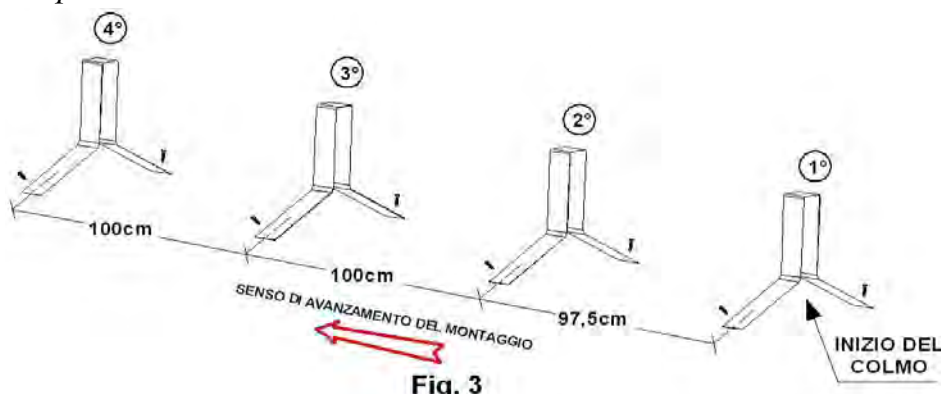


Fig. 3

PROCEDURA DI POSA CON TEGOLE:

- 3- Posizionare le tegole.

- 4- Appoggiare il 1° COLMOWINGS sopra i primi due supporti, e fissarlo con le viti (consigliato 2 viti all'inizio e due viti alla fine) (**fig.4**). Accostare alla fine del primo COLMOWINGS un secondo, in modo che su una staffa appoggino entrambi (**fig.5**). Proseguire fino a fine colmo

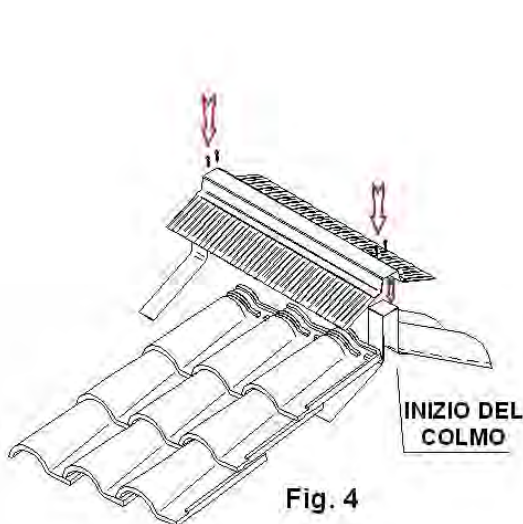


Fig. 4

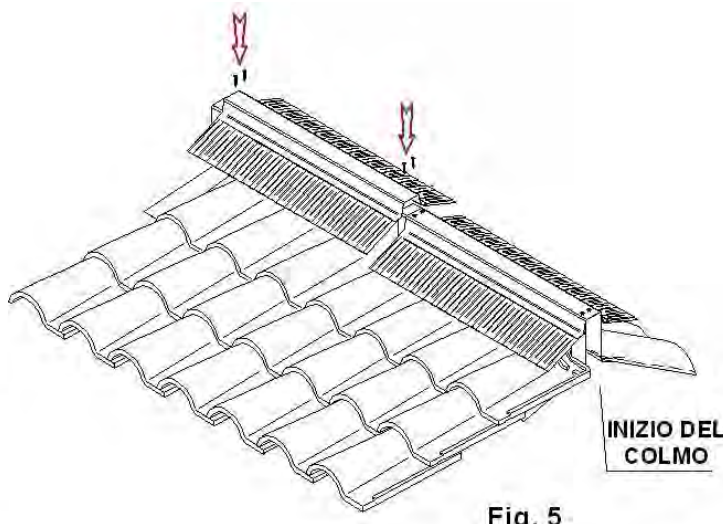


Fig. 5

- 5- Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.
- 6- Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo della tegola facendo attenzione che la bandella plissettata si sovrapponga correttamente di 2cm. Ripetere le operazioni fino alla fine del colmo
- 7- Fissare gli elementi di colmo (**fig. 8**)

→ **SEGUE**

· PROCEDURA DI POSA CON COPPI:

3- Posizionare i coppi di canale sulla linea di colmo dopo aver seguito istruzioni come punto 1 e 2.

4- Appoggiare il 1° COLMOWINGS sopra i primi due supporti, e fissarlo con le viti (consigliato 2 viti all'inizio e due viti alla fine) (**fig.6**). Accostare alla fine del primo COLMOWINGS un secondo, in modo che su una staffa appoggino entrambi (**fig.7**). Proseguire fino a fine colmo

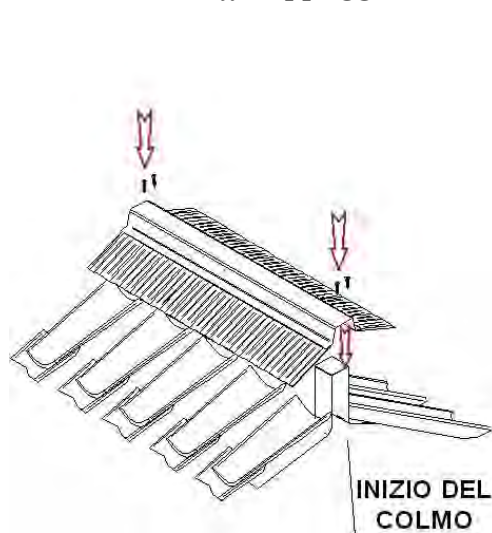


Fig. 6

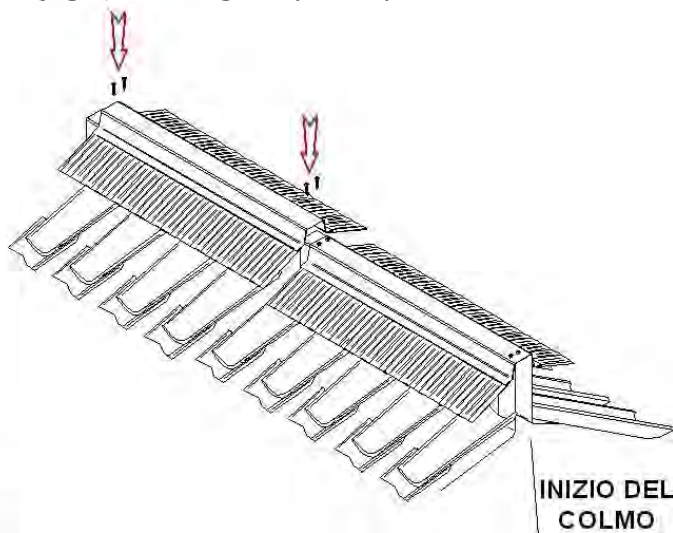


Fig. 7

5- Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.

6-Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo dei coppi di canale facendo attenzione che la bandella plissettata si sovrapponga correttamente di 2cm. Ripetere le operazioni fino alla fine del colmo. (Vedi **fig. 8**)

7-Posizionare i coppi di coperta (tagliare gli angoli in modo che lo spigolo del coppo non possa rompere la bandella plissettata). (Vedi **fig.9**)

8-Fissare i coppi di colmo (coppesse) con viti o ganci fermacolmi. (Vedi **fig. 8**)

**TAGLIARE GLI
ANGOLI DEL COPPO**

Fig. 9

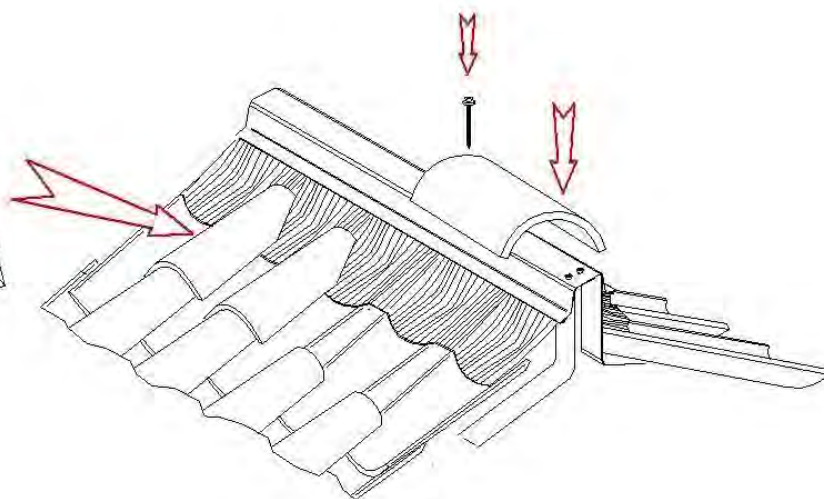


Fig. 8