


SCHEMA DI MONTAGGIO TURBOFLAT

· PROCEDURA DI POSA CON COPPI:

1_ Appoggiare il primo TURBOFLAT sopra l'ultima linea dei coppi di canale adiacenti al muro (vedi figura sotto).

2_ Posizionare il 2° TURBOFLAT (pezzo B) con la parte scantonata verso la parte dritta del 1° TURBOFLAT (pezzo A). Sovrapporre il pezzo B sopra il pezzo A, in modo che i fori di fissaggio coincidano, facendo attenzione che la bandella plissettata del pezzo B si sovrapponga di 2cm alla bandella del pezzo A (vedi figura sotto).

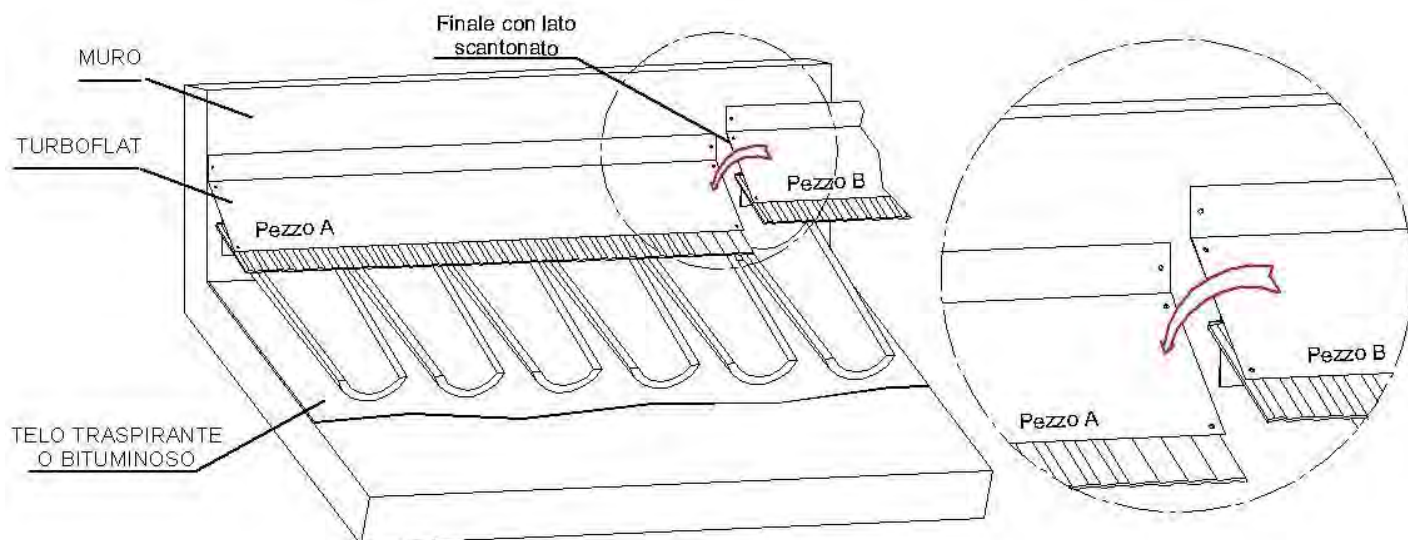


3_ Fissare con viti e tasselli TURBOFLAT al muro e rivettare il pezzo A al pezzo B. (vedi figura sotto).

4_ **Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.**

5_ Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo dei coppi di canale. Ripetere l'operazione fino alla fine del colmo. (vedi figura sotto).

6_ Inserire i coppi di coperta sotto il coperchio del TURBOFLAT (tagliare gli angoli in modo che lo spigolo del coppo non possa rompere la bandella plissettata). (Vedi figura sotto).

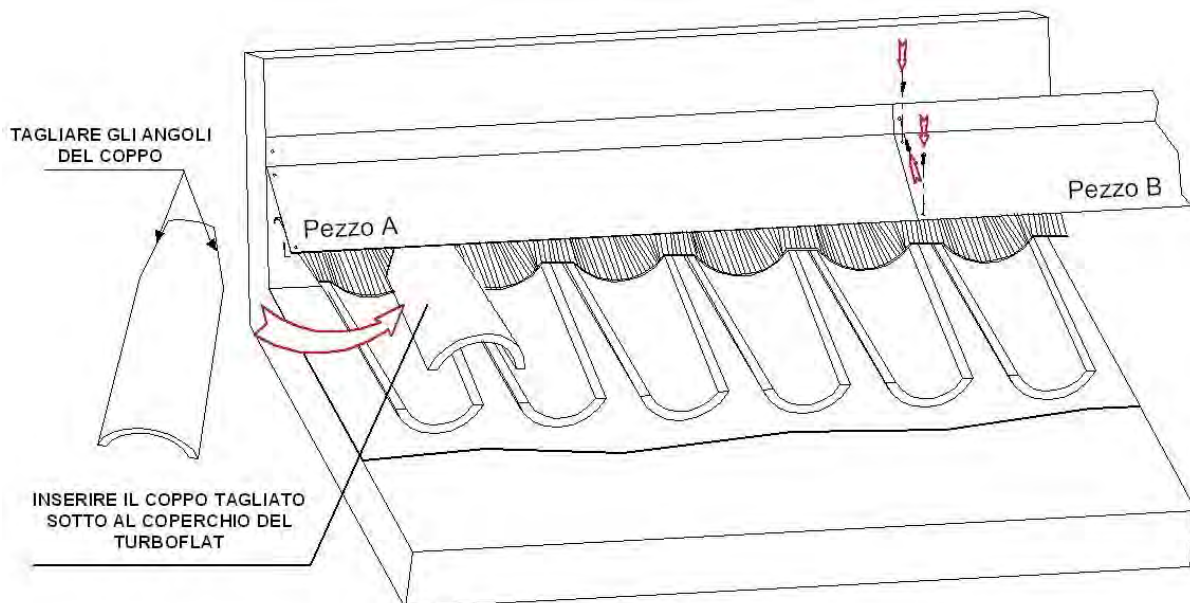


→ **SEGUE**

· PROCEDURA DI POSA CON TEGOLE:

1_ Appoggiare il primo TURBOFLAT sopra la linea di tegole adiacenti al muro (vedi figura sotto).

2_ Posizionare il 2° TURBOFLAT (pezzo B) con la parte scantonata verso la parte dritta del 1° TURBOFLAT (pezzo A). Sovrapporre il pezzo B sopra il pezzo A , in modo che i fori di fissaggio coincidano, facendo attenzione che la bandella plissettata del pezzo B si sovrapponga di 2cm alla bandella del pezzo A (vedi figura sotto).

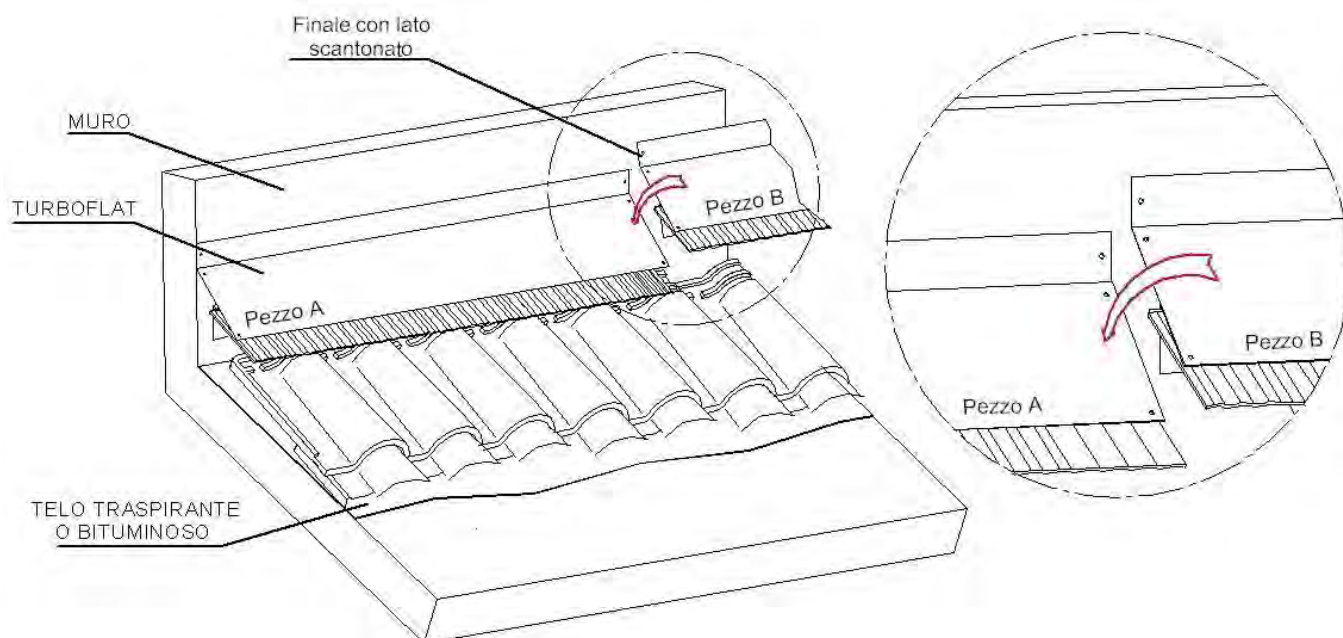

3_ Fissare con viti e tasselli TURBOFLAT al muro e rivettare il pezzo A al pezzo B.(vedi figura sotto).

4_ Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.

5_ Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo dei coppi di canale . Ripetere l'operazione fino alla fine del colmo.(vedi figura sotto).

