

SCHEMA DI MONTAGGIO MICROTEC

· PROCEDURA DI POSA CON COPPI:

1- Determinare l'altezza del listello in legno che va avvitato sul portalistello regolabile in acciaio zincato, facendo in modo che la coppessa sia appoggiata al listello di legno (A) e adiacente all'ultima fila di coppi (B).

Posizionare i portalistelli regolabili in acciaio zincato a una distanza di circa 80cm l'uno dall'altro e successivamente avvitare il listello di legno per tutta la linea di colmo. **(Fig.1)**

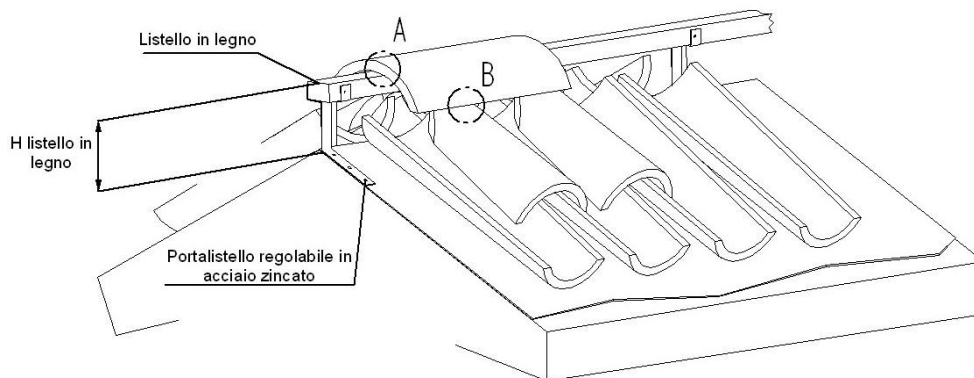


Fig.1

2- Dopo aver determinato l'altezza del listello in legno stendere MICROTEC fissandolo mediante punti metallici. **(Fig.2)**

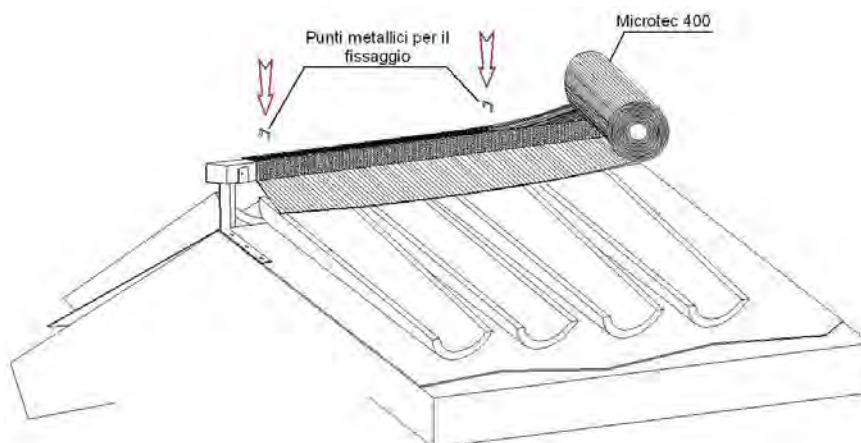


Fig.2

3- Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.

4- Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo dei coppi di canale.

Posizionare i coppi di coperta (tagliare gli angoli in modo che lo spigolo del coppo non possa rompere Microtec 400). Terminare l'operazione posizionando le coppesse. **(Fig.3)**

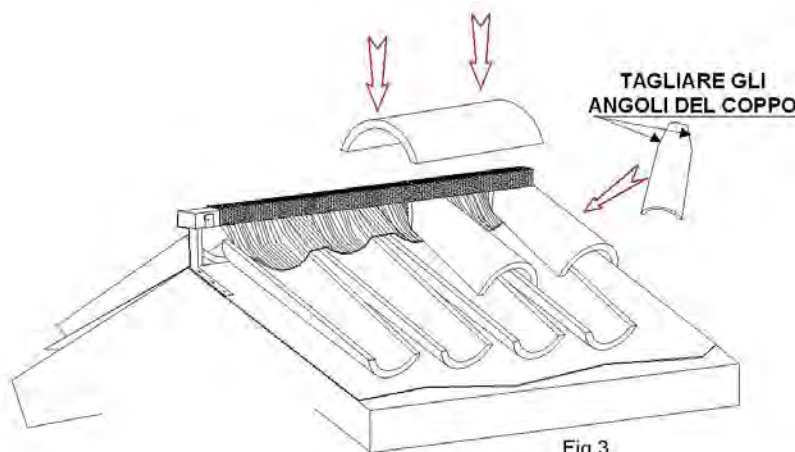


Fig.3

→ SEGUE

· PROCEDURA DI POSA CON TEGOLE:

1-Determinare l'altezza del listello in legno che va avvitato sul portalistello regolabile in acciaio zincato, facendo in modo che la coppessa sia appoggiata al listello di legno (A) e adiacente all'ultima fila di tegole (B).

Posizionare i portalistelli regolabili in acciaio zincato a una distanza di circa 80cm l'uno dall'altro e successivamente avvitare il listello di legno per tutta la linea di colmo. **(Fig.4)**

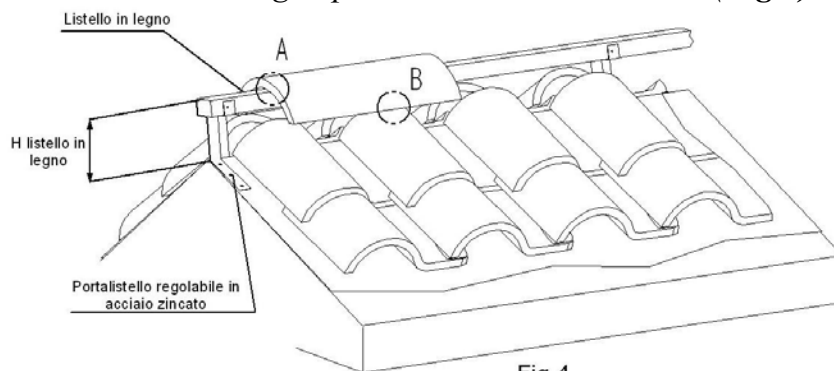


Fig.4

2- Dopo aver determinato l'altezza del listello in legno stendere MICROTEC fissandolo mediante punti metallici per il fissaggio. **(Fig.5)**

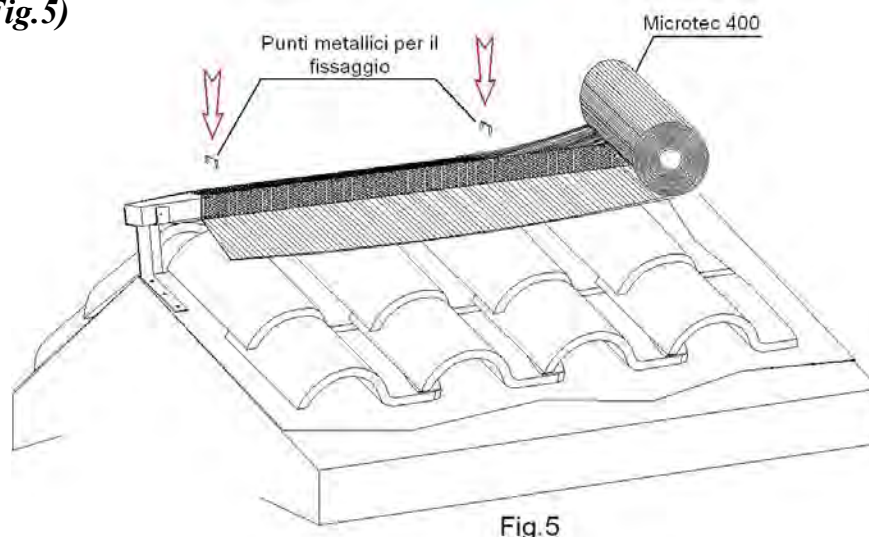


Fig.5

3- Pulire ed asciugare attentamente la superficie dove andrà incollata la bandella plissettata. In caso contrario l'adesivo butilico non s'incollerà correttamente.

4-Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo, sagomare e stendere la bandella plissettata al profilo delle tegole. Terminare l'operazione posizionando l'elemento di colmo. **(Fig.6)**

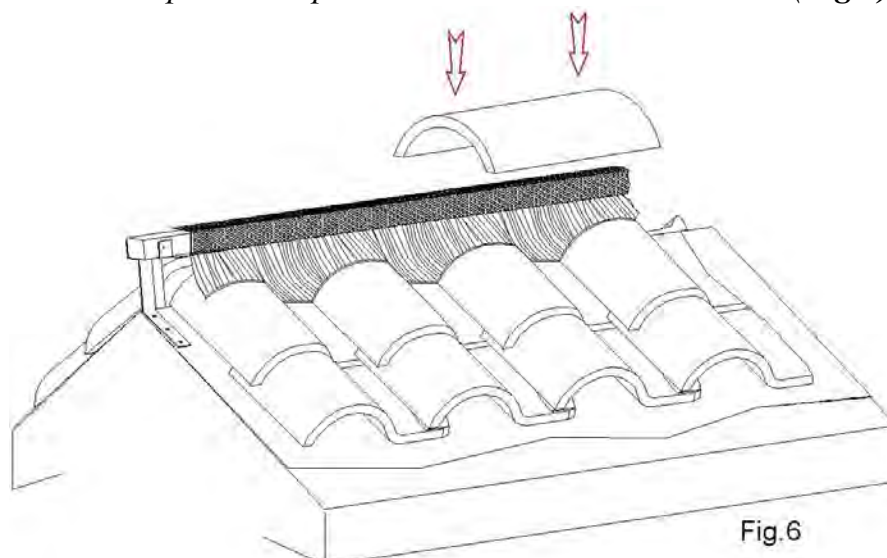


Fig.6