
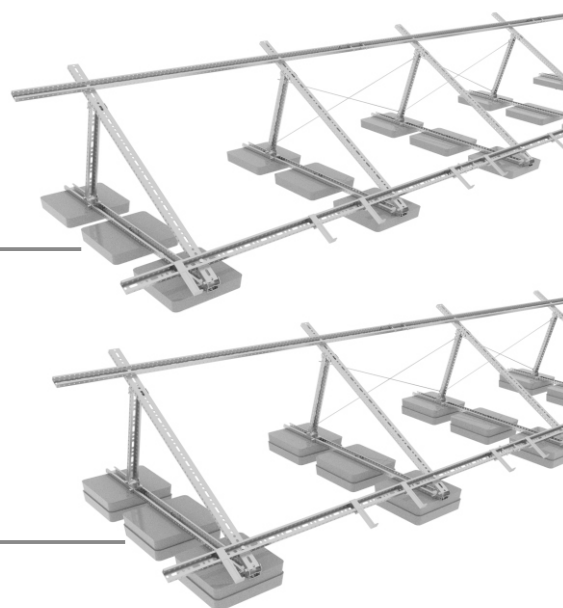
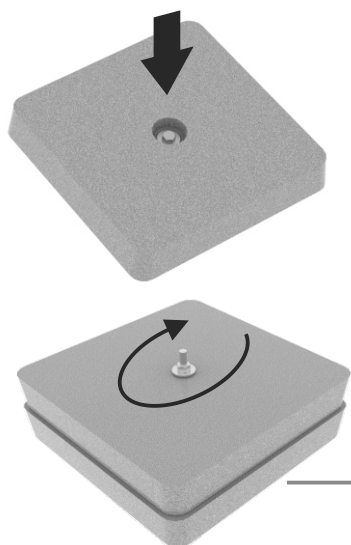


**OGNI ZAVORRA DEVE ESSERE CORREDATA
DI VITE TESTA CILINDRICA M12x130,
DADO M12 E DUE RONDELLE 13/37**

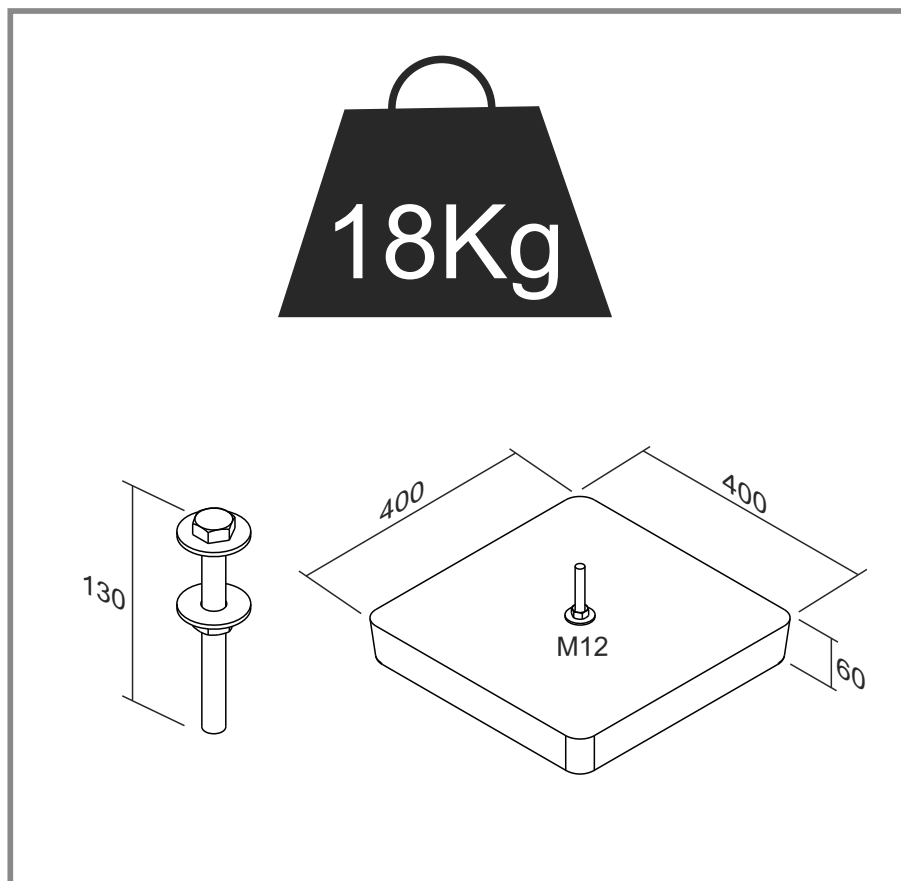

**ATTENZIONE:
DOVE NON PRESENTE, USARE UNA GUAINA SOTTO LE ZAVORRE
PER EVITARE SCIVOLAMENTI!!!!!!!!!!!!!!**